




PCB – sada DB-KAR se používá jako náhradní díl do DB-KAR /T (IT). Zapojení kablíků je číslované podle kontrolky. Dva samostatné kablíky s 19 fastony (piny) – červené kontrolky a 11 fastony (piny) modré kontrolky jsou zapojené podle obrázku pomocí spojek.

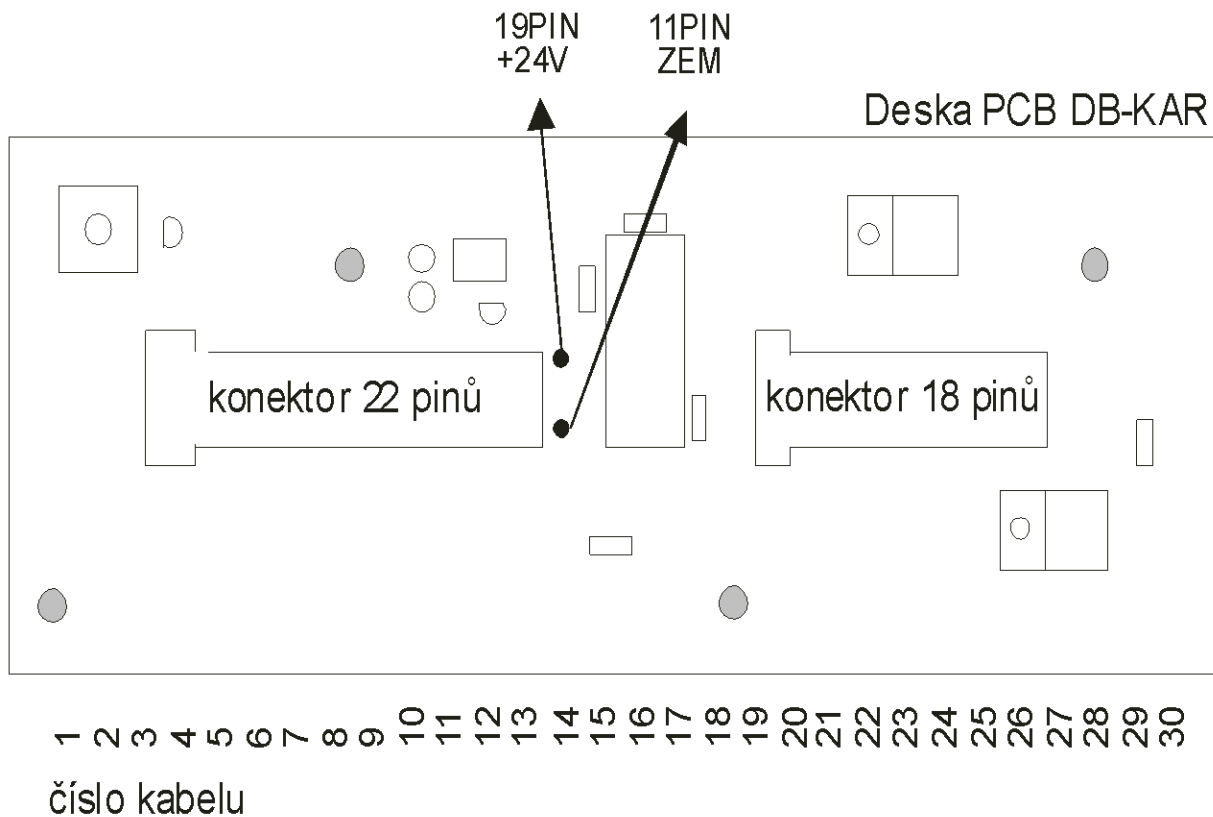

kontrolky - píská po pedálu plynu P

kontrolky bez testu

